


MANUAL DO USUÁRIO

MULTIMÍDIA 7" ANDROID & CARPLAY

RS-815BR Prime

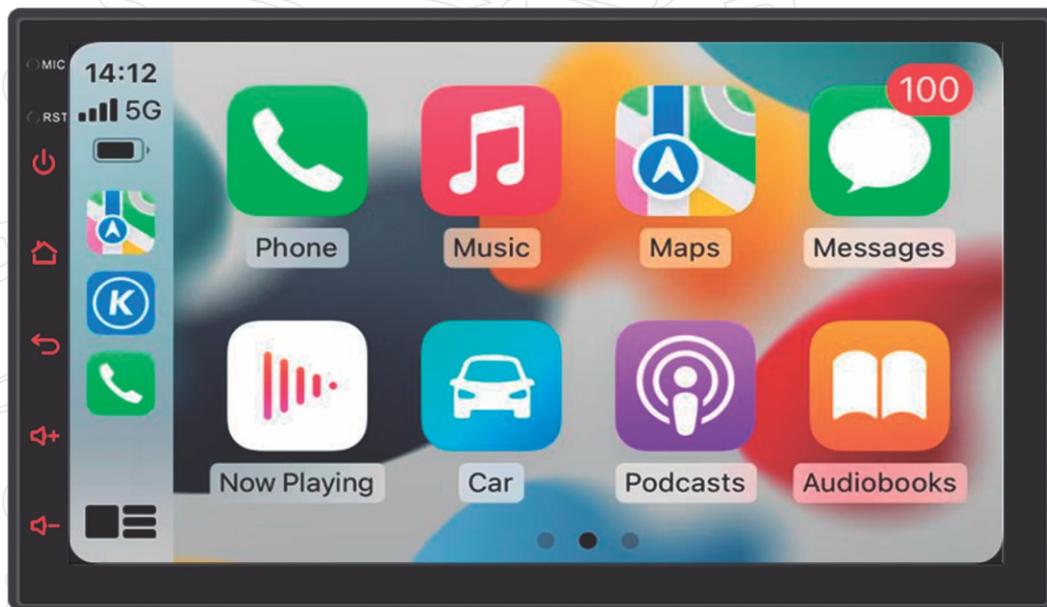

TELA TOUCH



ANDROID



GPS INTEGRADO



PAINEL RGB



USB CHARGER



RÁDIO FM



BLUETOOTH



WIFI



Apple CarPlay



androidauto

 **Roadstar**

P O W E R O F S O U N D


AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente.

Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.

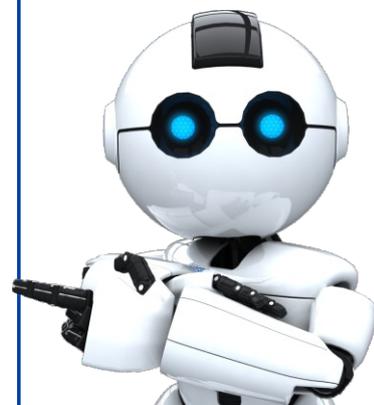

INSTALAÇÃO

- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)


PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.


Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

Observação: Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

LIGAÇÃO DOS CABOS

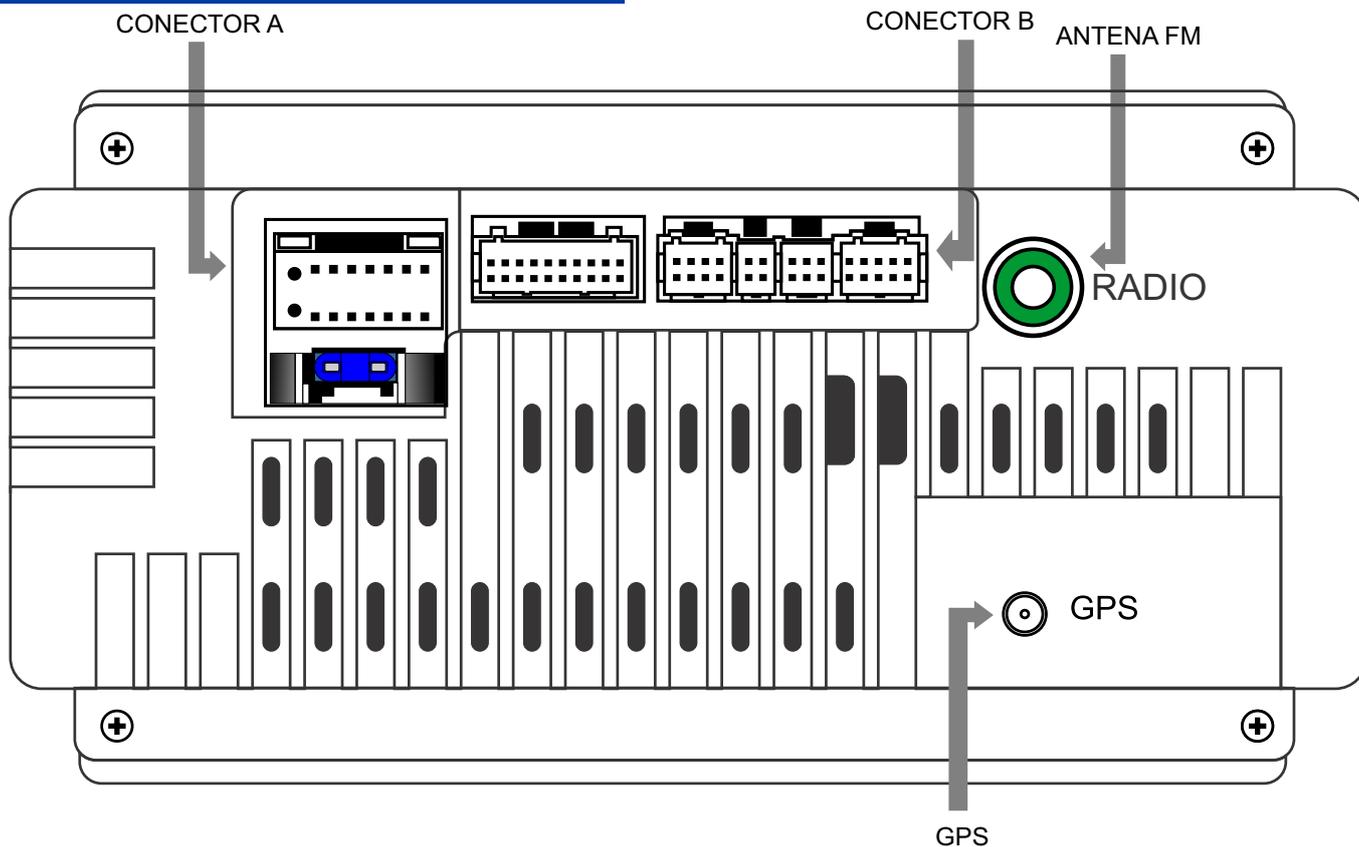

CONECTOR A

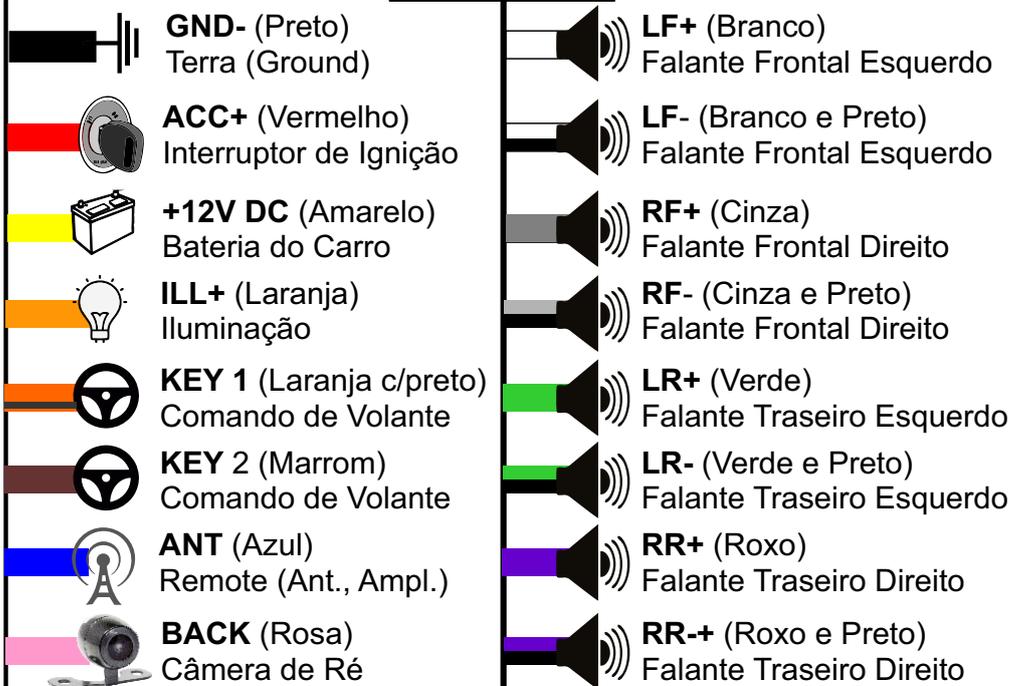

CONECTOR B



ATENÇÃO

A ligação incorreta
pode danificar
o aparelho


MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo de metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-815BR Prime após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

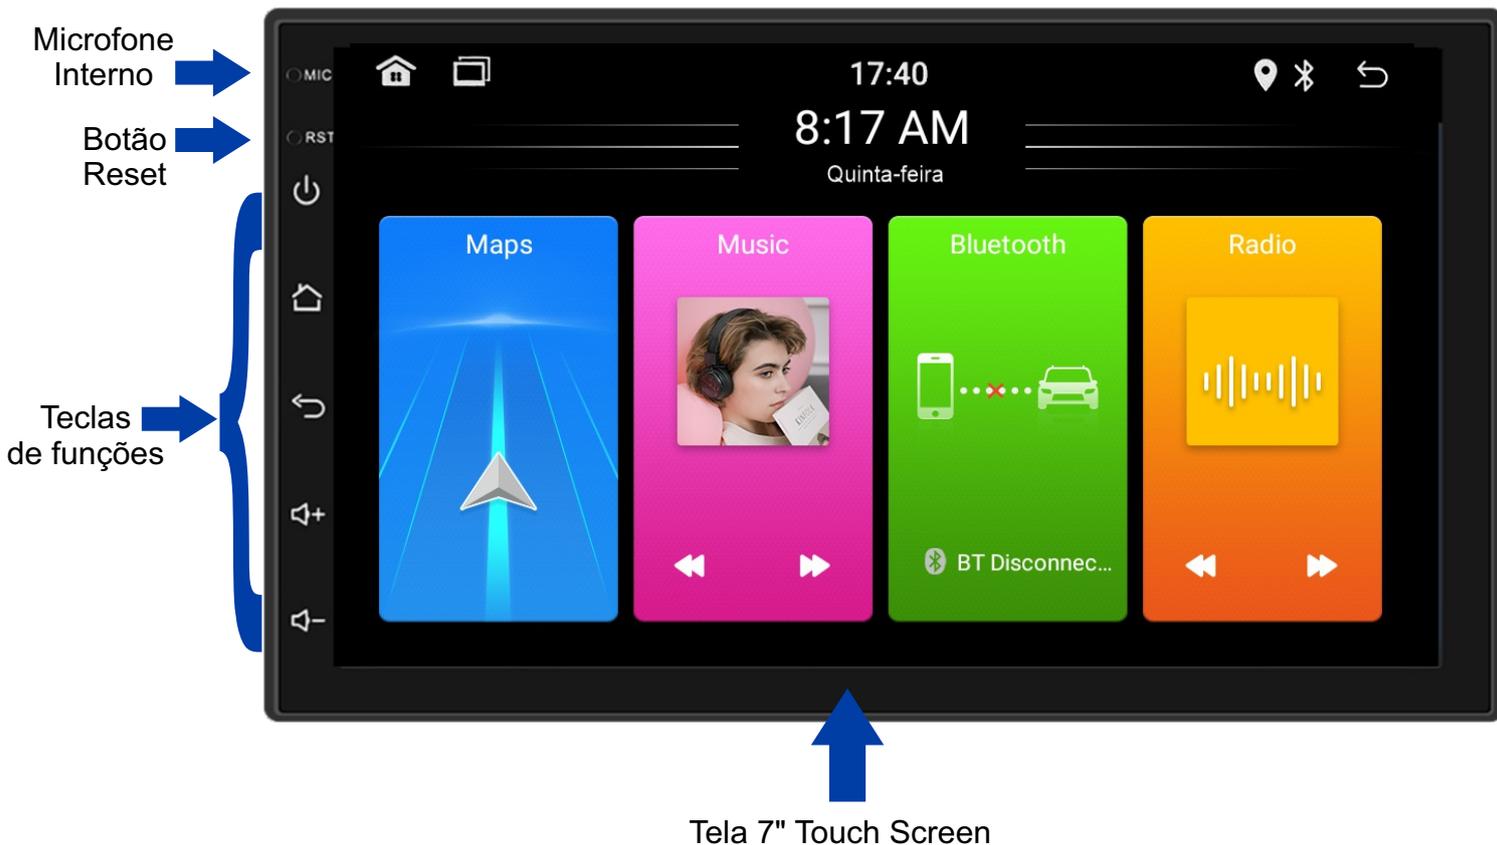


PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO

- ⏻ Tecla Ligar / Desligar / Mute
- 🏠 Tecla Home
- ↶ Tecla voltar
- 🔊+ Tecla aumentar volume
- 🔊- Tecla diminuir volume

TELA HOME




Toque na tela e deslize para a esquerda para abrir a lista de aplicativos e funções

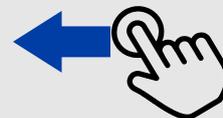


1. Toque para ir a tela principal (HOME)
2. Toque para abrir a tela de programas abertos
3. Horário
4. Toque para entrar no GPS
5. Indicação de Bluetooth
6. Toque para voltar a tela anterior

TELA APLICATIVOS

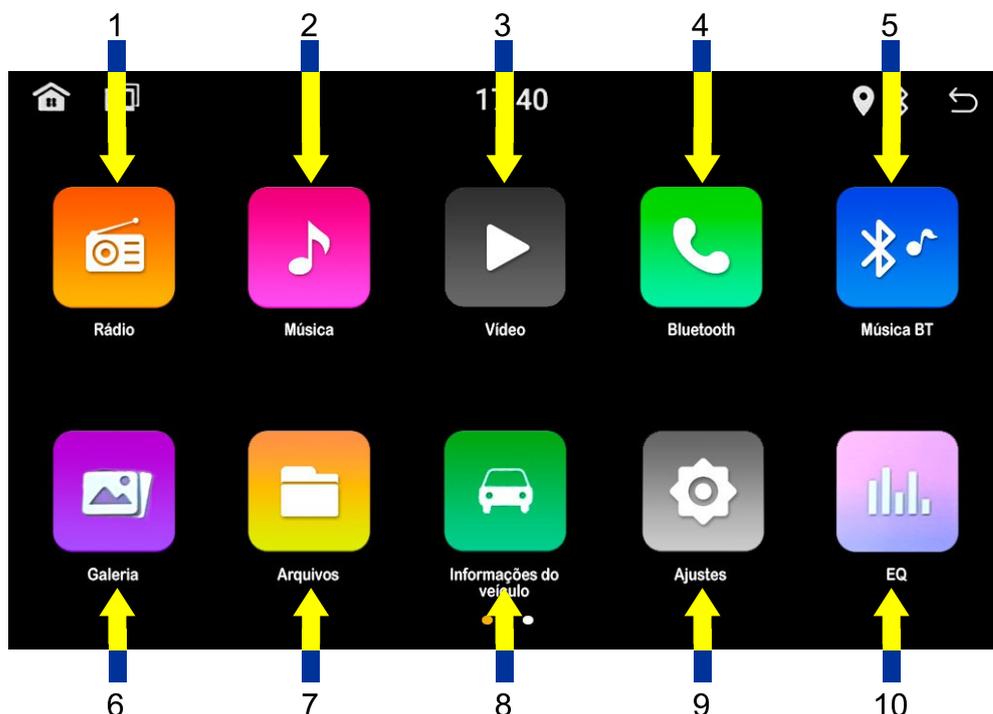

1. Abrir tela de rádio
2. Abrir tela de músicas
3. Abrir tela de vídeos
4. Abrir tela de Bluetooth
5. Abrir tela de músicas de Bluetooth
6. Abrir tela de galeria
7. Abrir pasta de arquivos
8. Abrir informações do veículo
9. Abrir tela de ajustes
10. Abrir tela de equalizador

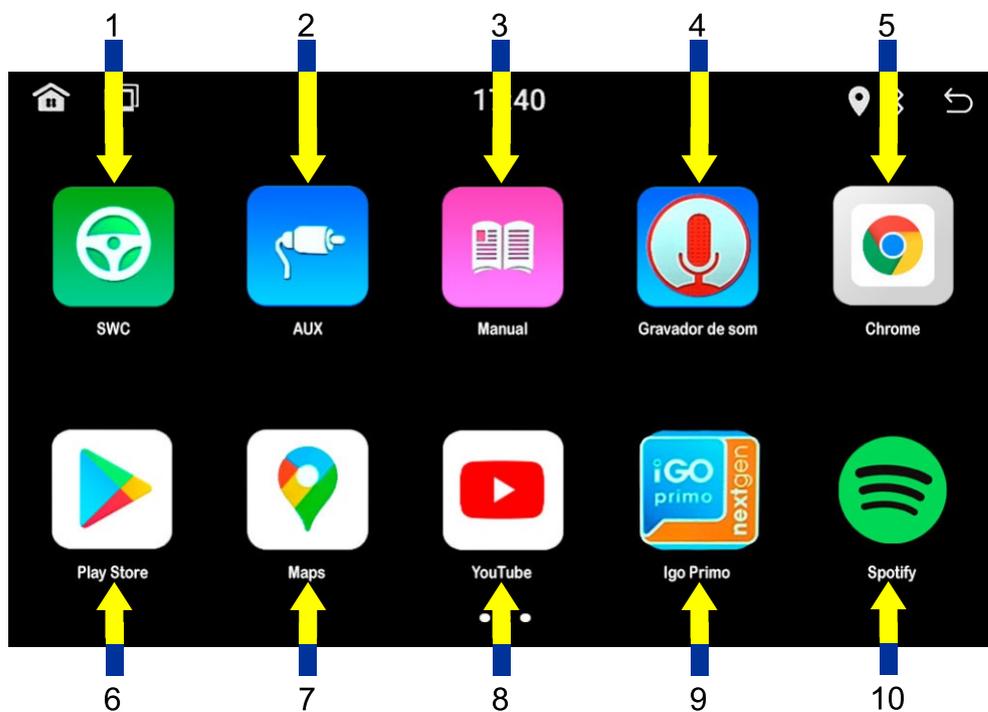

1. Abrir comandos de volante
2. Abrir tela de auxiliar
3. Abrir manual
4. Abrir gravador de som
5. Abrir navegador de internet
6. Abrir loja de aplicativos
7. Abrir tela de GPS
8. Abrir Youtube
9. Abrir tela de GPS offline
10. Abrir Spotify




1. Abrir SpeedPlay (CarPlay)
2. Abrir loja de aplicativos
3. Abrir GPS Test
4. Abrir Netflix
5. Abrir Waze

TELA RADIO




1. Toque e deslize para sintonizar a rádio de sua preferência
2. Toque para ir a rádio anterior. Mantenha pressionada para procurar automaticamente a estação de rádio anterior
3. Toque para ir a próxima rádio. Mantenha pressionada para procurar automaticamente a próxima estação de rádio
4. Posições de memória (PRESET), Toque na estação preset desejada (P1-P6) para iniciar a transmissão da estação selecionada. Toque e mantenha pressionado a estação preset escolhida por alguns segundos para armazenar a frequência de rádio atual para a posição de preset escolhida
5. Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (FM1/FM2/FM3)
6. Toque para reproduzir por 10 segundos cada estação gravada na memória (P1 a P6), toque novamente para voltar a transmissão normal.
7. Toque e mantenha pressionado para fazer procura de rádios e gravar automaticamente nas posições
8. Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, o LOC será exibido na tela.

TELA MÚSICA

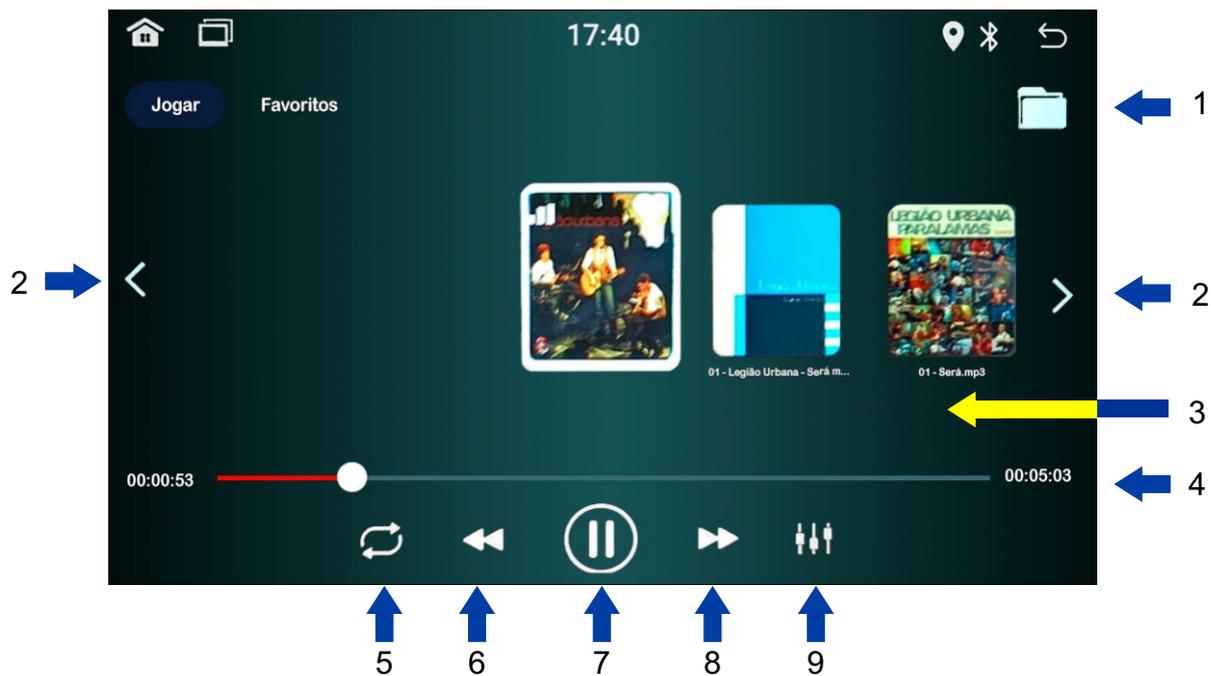


1. Toque para abrir pastas
2. Toque para navegar entre as pastas
3. Toque na pasta desejada para abrir
4. Tempo decorrido da música
5. Toque para ativar o modo LOOP
6. Toque para voltar uma música
7. Toque para Play/Pause
8. Toque para avançar uma música
9. Toque para abrir o equalizador
10. Toque para abrir arquivos gravados na memória da multimídia
11. Toque para abrir os arquivos da unidade USB
12. Toque para mostrar as pastas
13. Toque para selecionar a música desejada para execução

TELA EQUALIZADOR

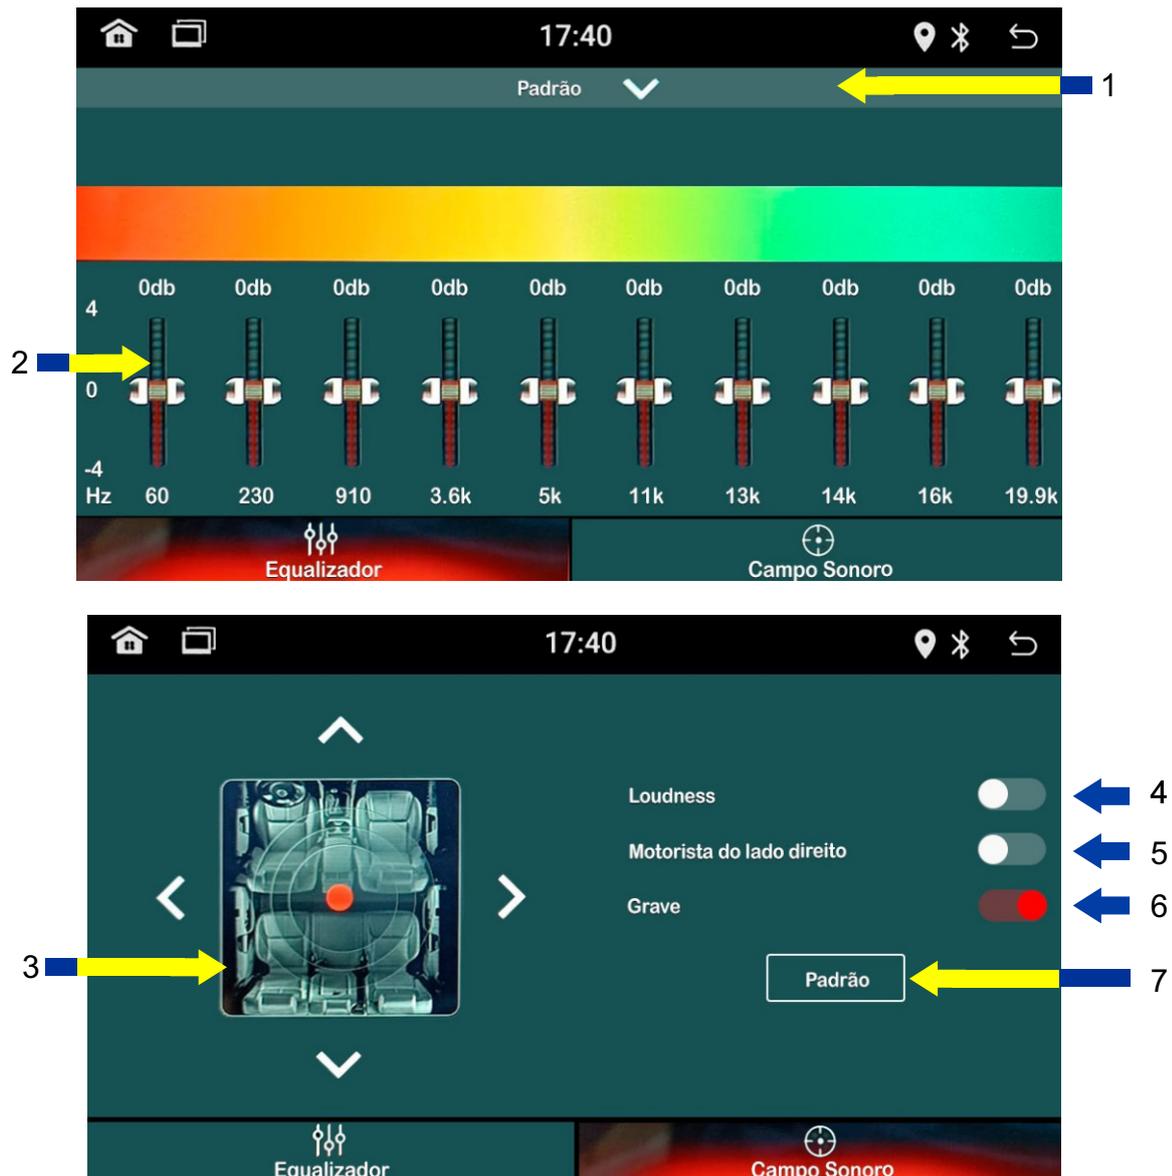

1. Clique para escolher modo de equalização pré definido
2. Toque, segure e deslize as barras para cima ou para baixo para regular cada faixa de frequência
3. Toque, segure e deslize para regular o campo sonoro dos canais (direito, esquerdo, frontal e traseiro)
4. Clique para ativar o Loudness
5. Clique para inverter o lado do motorista
6. Clique para ativar a saída de SubWoofers
7. Clique para voltar ao padrão de regulagem de som de fábrica


TELA BLUETOOTH

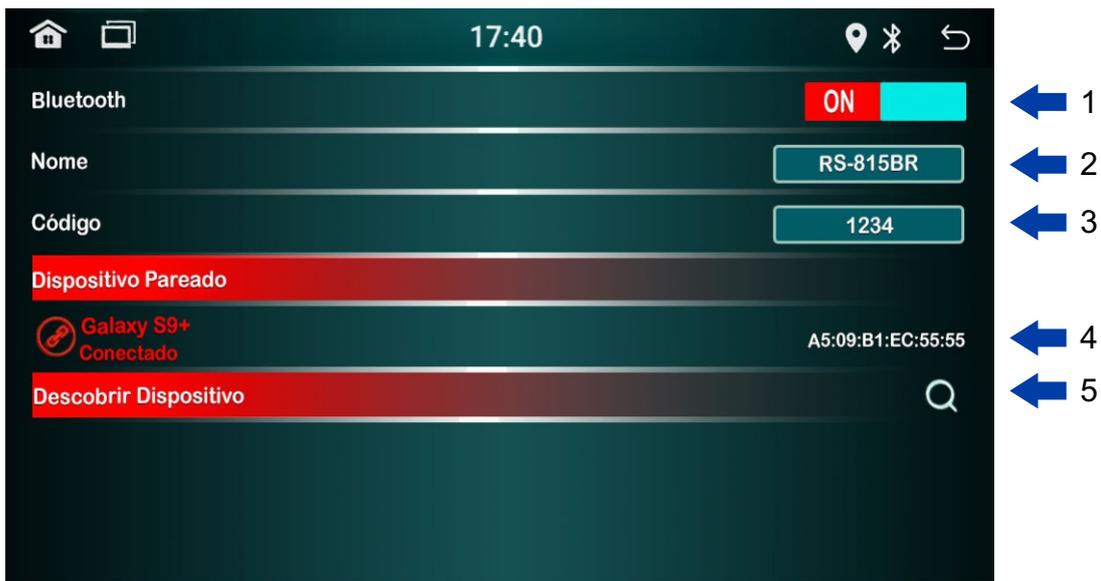

1. Ligar ou Desligar o Bluetooth
2. Nome do Dispositivo
3. Senha do Bluetooth
4. Dispositivo Conectado
5. Clique para procurar dispositivos Bluetooth próximos
6. Clique para abrir teclado de discagem
7. Clique para abrir agenda
8. Clique para abrir histórico de chamadas
9. Clique para discar ou desligar uma chamada
10. Clique para abrir configurações de Bluetooth



TELA MÚSICA DE BLUETOOTH

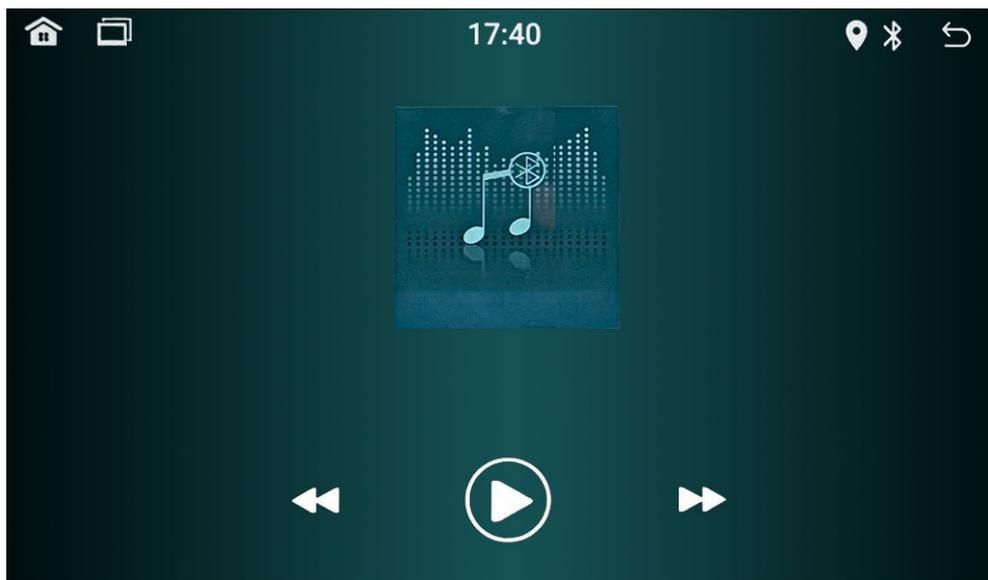

- ◀ Toque para reproduzir o arquivo anterior
- ▶ Toque para PLAY/PAUSE
- ▶ Toque para reproduzir o próximo arquivo

TELA ARQUIVOS



1. Toque para ir a pasta raiz
2. Toque para acessar as pastas e arquivos da unidade de armazenamento (Interno ou USB)
3. Toque para procurar arquivos do diretório ou ordenar os arquivos

TELA DEFINIÇÕES




1. Toque para acessar configurações de WiFi
Ligar ou desligar o WiFi
Toque em WiFi, selecione a rede desejada e digite a senha da rede para conectar
(usar a internet do smartphone, necessário fazer o roteamento de internet)
2. Toque para abrir as configurações de Bluetooth
3. Toque para abrir as configurações de audio
4. Toque para definir o brilho e a luz de fundo
5. Toque para abrir as configurações de Sleep
6. Toque para abrir os ajustes do veículo
7. Toque para abrir os ajustes de GPS
8. Toque para abrir os ajustes de fábrica
9. Toque para abrir mais ajustes
10. Toque para mostrar as informações da multimídia.

MAIS AJUSTES



1. Toque para abrir os ajustes de sistema
2. Toque para abrir as configurações de idioma
3. Toque para definir data e hora
4. Ativa ou desativa os menus flutuantes

Espelhamento - CarbitLink (Sem Fio)

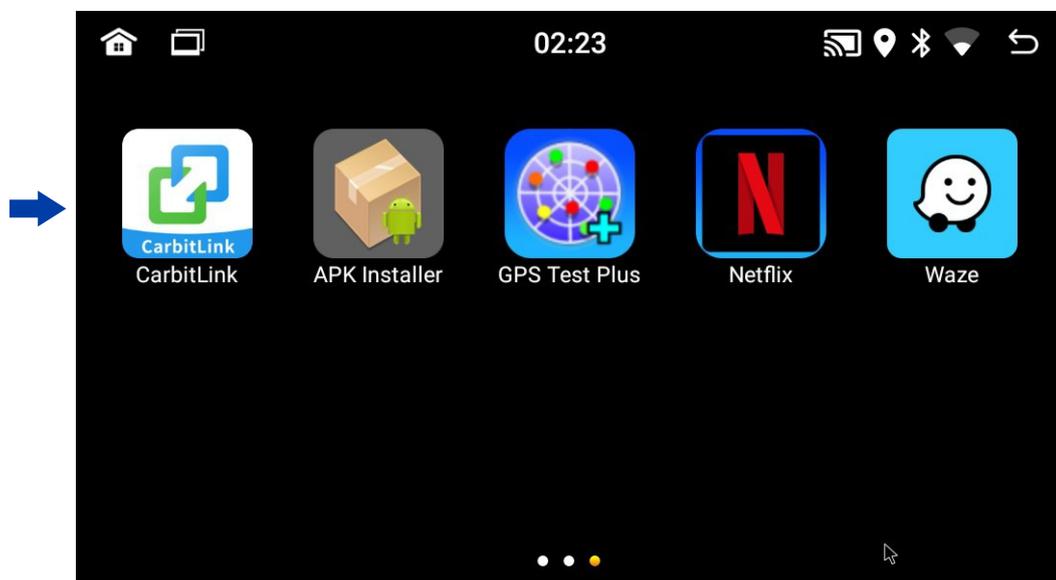

Para fazer o espelhamento sem fio é necessário que a multimídia esteja conectada ao WiFi de seu Smartphone (Consultar fabricante de seu Smartphone para ver como rotear o Wifi em sem Smartphone)

ESPELHAMENTO EM CELULARES COM SISTEMA ANDROID

1. Baixe e instale o programa CarbitLink em seu Smartphone Android
2. Abra o aplicativo CarbitLink na Multimídia (clikando sobre o ícone do CarbitLink) e abra o programa em seu Smartphone




ESPELHAMENTO EM CELULARES IPHONE

1. Abra o aplicativo CarbitLink na Multimídia (clikando sobre o ícone do CarbitLink)
2. No Iphone arraste a tela para cima e clique em espelhar a tela, clique no nome CarbitLink que irá aparecer em seu Iphone

ESPELHAMENTO SEM FIO (BLUETOOTH)


Conexão sem fio: você só precisa conectar o Bluetooth e não precisa conectar manualmente o ponto de acesso do carro.

1. Ligue o Bluetooth
2. Selecione o nome Bluetooth do sistema do veículo para conectar
3. Uma janela de prompt aparecerá na tela de seu Smartphone depois que o Bluetooth for conectado com sucesso pela primeira vez

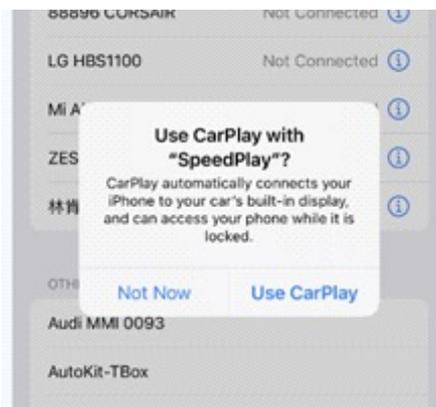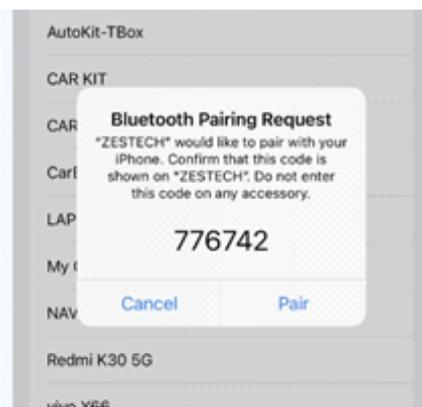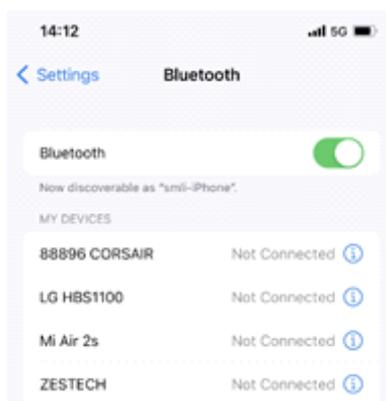

(o número de pareamento é alterado automaticamente ao conectar a primeira vez)

4. Clique em Usar CarPlay
5. Depois que a conexão for bem-sucedida, a RS-815BR Prime exibirá a tela do aplicativo e o Bluetooth do celular será desconectado automaticamente
6. Neste momento, o wi-fi móvel manterá automaticamente conectado com o ponto de acesso do carro

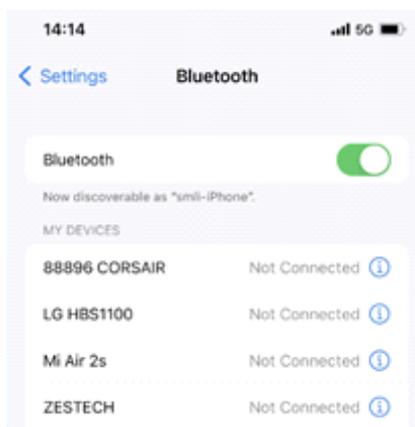

Nota: não conecte manualmente o Bluetooth aqui depois que o Car Play for conectado com sucesso. Se você quiser usar o Bluetooth, desconecte o Car Play

TELA CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO



Ajustes do Veículo

- 1 → Detecção de Freio de Mão
- 2 → Exibição Traseira
- 3 → Inverter Câmera de Ré - Horizontal
- 4 → Inverter Câmera de Ré - Vertical
- 5 → Sinal de Entrada de Vídeo AUX
- 6 → Controle de Voz Desligado
- Solução de Software em Vídeo



Ajustes do Veículo

- Inverter Câmera de Ré - Horizontal
- Inverter Câmera de Ré - Vertical
- Sinal de Entrada de Vídeo AUX
- Controle de Voz Desligado
- 7 → Solução de Software em Vídeo
- 8 → Ativar Sobreposição de Imagem PIP
- 9 → Ativar Amplificador Externo

1. Ativar ou desativar a visualização de vídeo do carro em movimento (freio de mão solto)
2. Ativar imagem na saída de vídeo auxiliar.
3. Inverter a imagem da câmera de ré horizontalmente
4. Inverter a imagem da câmera de ré verticalmente
5. Definir a entrada de vídeo (Auxiliar ou Vídeo Frontal)
6. Definir o modo de comando de voz (Desligado, Siri ou Google)
7. Ativar ou desativar a solução de software em vídeo
8. Ativar o PIP (Picture in Picture)
9. Ativar saída remoto para ligar amplificador (fio azul no chicote B)

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA

CPU	Quad Core High-end, Cortex A7, 1.3 Ghz
Memória RAM	2 GB
Memória Flash	32 GB

RÁDIO FM

Alcance de frequência	76 ~ 108 Mhz
Sensibilidade	31 ~ 41
Respostas de frequência	-1 ~ -9
Separação estéreo	32 dB
Relação S/N	52dB

TELA

Display	Capacitivo de 7 polegadas HD (Vidro)
Sistema de vídeo	NTSC
Nível de saída de vídeo	1.0Vp-p 75 Ohms
Resolução	1024 x 600

COMUNICAÇÃO

Bluetooth	V4.1
Máximo alcance	5 metros
WiFi	Placa interna
GPS	Integrado
	*Acompanha antena
	**Não acompanha mapas, permite ao usuário escolher o aplicativo de sua preferência

ARQUIVOS SUPORTADOS

Audio	MP3/MP2/WAV/WMA/AAC/AMR/FLAC/M4A/OGG/RA/APE
Vídeo	3G2/ASF/AVI/DivX/mkv/MOV/MP4/MPG/TS/WMV/VOB/MTS/WEBM/M4VRMVB/FLV/H.264
Imagem	BMP/GIF/JPG/PNG

GERAL

Tensão de alimentação	12V
Impedância de saída	4 Ohms
Consumo de corrente máxima	15A
Potência nominal	4x 50 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 99106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

