

# MANUAL DO USUÁRIO

## AUTO RÁDIO FM **RS-2605BR** *plus*



CONECTOR ISO



USB




RÁDIO FM



BLUETOOTH



CONTROLE



LED



BOTÕES RGB



 **Roadstar**<sup>®</sup>  
P O W E R O F S O U N D

## AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES


Obrigado por usar o reproduutor MP3 de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar.

Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

**RADIAÇÃO RESTRITA:** Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel: [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)

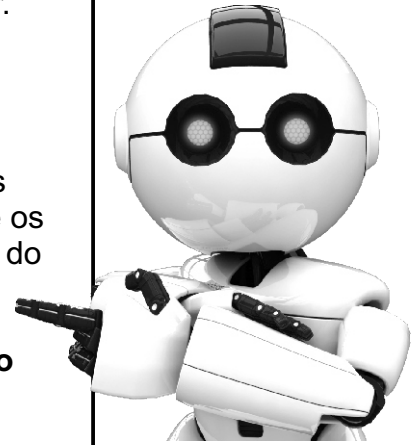


## LIGAÇÃO DOS CABOS



## ATENÇÃO

A ligação incorreta pode danificar o aparelho

ANTENA

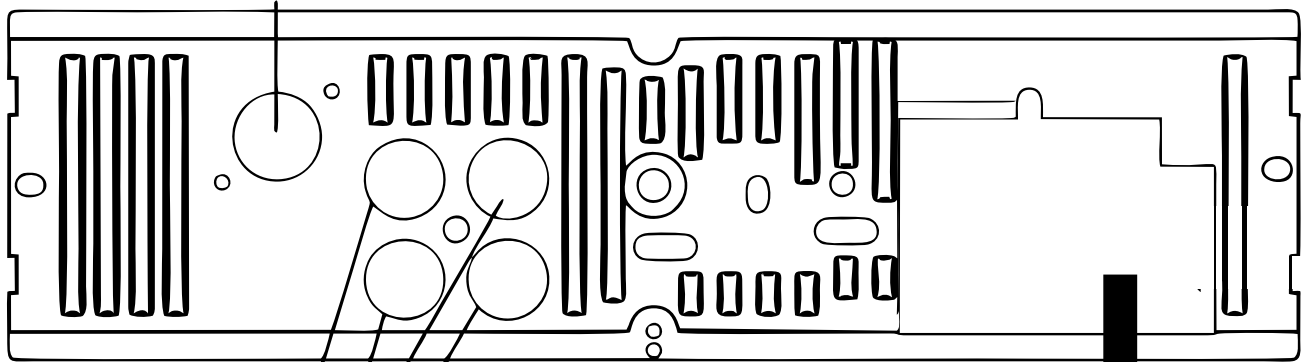

Saída de áudio direita  
(RCA Vermelho)

Saída de áudio esquerda  
(RCA Branco)

Saída de áudio esquerda  
(RCA Branco)

Saída de áudio direita  
(RCA Vermelho)

LF+ (Branco)  
Alto Falante  
Frontal Esquerdo

RF+ (Cinza)  
Alto Falante  
Frontal Direito

LF- (Branco e Preto)  
Alto Falante  
Frontal Esquerdo


RF- (Cinza e Preto)  
Alto Falante  
Frontal Direito

LR+ (Verde)  
Alto Falante  
Traseiro Esquerdo

RR+ (Roxo)  
Alto Falante  
Traseiro Direito

LR- (Verde e Preto)  
Alto Falante  
Traseiro Esquerdo

RR- (Roxo e Preto)  
Alto Falante  
Traseiro Direito

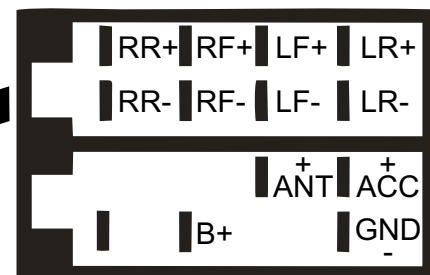

GND- (Preto)  
Terra (Ground)

B+ (Amarelo)  
Memória de Backup

ACC+ (Vermelho)  
Interruptor de Ignição

ANT+ (Azul)  
Remote  
(Antena, Amplificador)

## INSTALAÇÃO


- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

### PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

### EXEMPLO DE MONTAGEM

#### Instalação no Painel

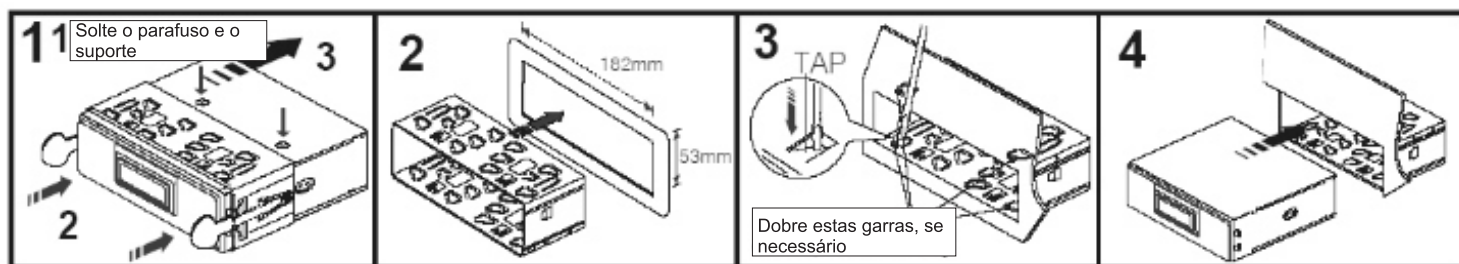

**Nota:** Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

## MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

## CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo de metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-2605BR Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática para 18 estações de rádio.
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
- Entrada auxiliar frontal
- Função Mudo
- Função relógio
- Leitor de USB para reprodução de arquivos MP3/WMA.
- Entrada USB para recarregar celular (Charger).
- Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB, sem a necessidade de cortar a alimentação.
- Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com troca de pastas.
- Modos de reprodução: Introdução / Pausa / Repeat / Random e Play
- Controle de Graves, Agudos, Fade e Balanço nos canais
- Modo Equalizador: Rock/POP/JAZZ/CLASSIC
- Controle remoto e controle por aplicativo (CarLive)



## PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO

- **☎ / MODE**: Pressione este botão para ligar o RS-2605BR Plus, Para desligar o RS-2605BR Plus pressione e segure este botão até o aparelho ser desligado. Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→AUX IN→BT. No modo Bluetooth este botão para interromper chamadas.
- **↶ / BAND**: Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Em modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone

- **MUTE:** Quando o RS-2605BR plus estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o áudio), para voltar ao normal pressione novamente este botão.
- **CLK:** Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, espere de 4 a 5 segundos que o RS-2605BR Plus irá confirmar a configuração automaticamente.
- **1/▶||:** Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.
- **2/INT:** Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2605BR Plus irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2605BR Plus vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.
- **3/RPT:** (Repeat) Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.
- **4/RDM:** (Random) Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.
- **5/-10:** Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.
- **6/+10:** Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 6 da memória.
- **VOLUME (Botão circular):** (Select) Gire no sentido anti horário para diminuir o volume, ou no sentido horário para aumentar o volume. Pressione o botão para selecionar BAS-TRE-BAL-EQ(POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC)-LOUD-ST
  - Controle de graves (BAS)**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07
  - Controle de agudos (TRE)**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "TRE".(Padrão é TREBLE = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07
  - Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "BAL " (O padrão é Balanço L=0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou Esquerda)
  - Seleção de EQ**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
    2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/EQ OFF.
  - Loud On/Off**



Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)

Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF.

## CONTROLE REMOTO

Atenção: Para a instalação da bateria, primeiro abra o compartimento na parte traseira do controle conforme ilustração ao lado, após isso instalar a bateria modelo Cr1220 3V (Não inclusa).

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho ao lado:

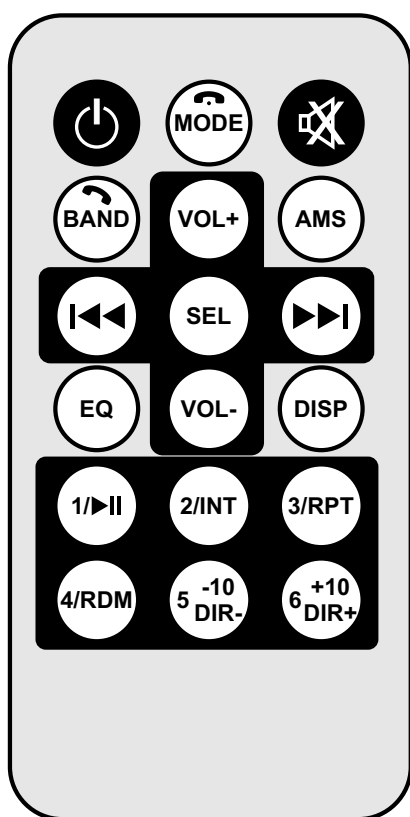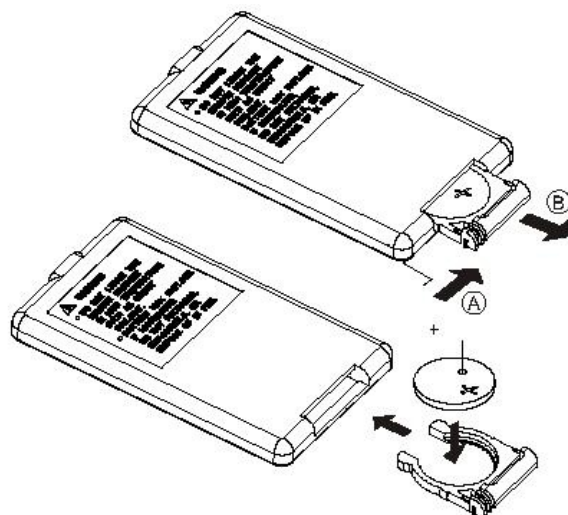

	Power Ligar, desligar		Modo (Rádio, USB, SD, Aux, BT) Terminar Chamada		Mudo
	Banda (FM1, FM2, FM3) e Atender		Volume +		AMS
	Anterior		Selecionar Enter		Próximo
	Equalizador		Volume -		Display
	Play / Pausa (Memória 1)		Introdução (Memória 2)		Repeat (Memória 3)
	Modo Random (Memória 4)		Pular -10 faixas Diretório anterior (Memória 5)		Pular + 10 faixas Próximo diretório (Memória 4)



## BLUETOOTH

### Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a conexão com o celular.

### Métodos de operação:

- Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo CAR-BT (ou RS-2605BR) e o conecte. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando.

-  / **BND** - Pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone.
-  / **MODE** - Pressione este botão para interromper a chamada.
- Músicas pelo Bluetooth: uma vez conectado com êxito, pressione o botão modo para Bluetooth (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode reproduzir a música do celular via Bluetooth. O usuário pode usar as teclas de Play / Pause / próximo / anterior / Mute / Repeat para operar a música do Bluetooth.

## CONTROLE POR APLICATIVO

1. Busque o aplicativo CARLIVE na Play Store (Android) ou App Store (IOS)



CarLive

Bluetooth APP Ferramentas


Todos

Este app está disponível para seu dispositivo



Adicionar à lista de desejos


2. Baixe e instale o APP no seu smartphone.

3. Conecte o Bluetooth do seu telefone com o dispositivo de rádio do seu carro.

4. Na tela de seu celular toque no ícone  para iniciar o aplicativo de controle

5. Ao abrir o aplicativo escolha o nome CAR KIT-APP para conectar.

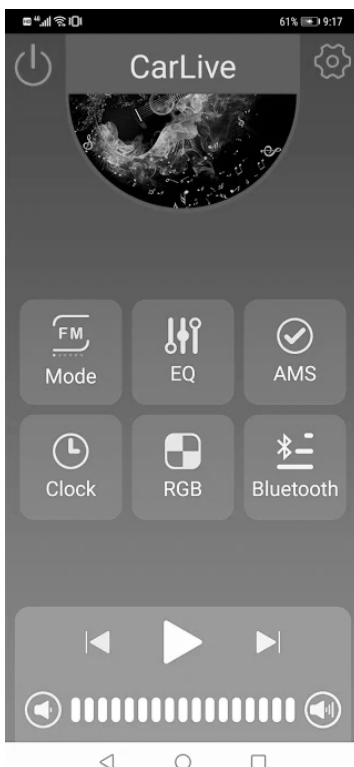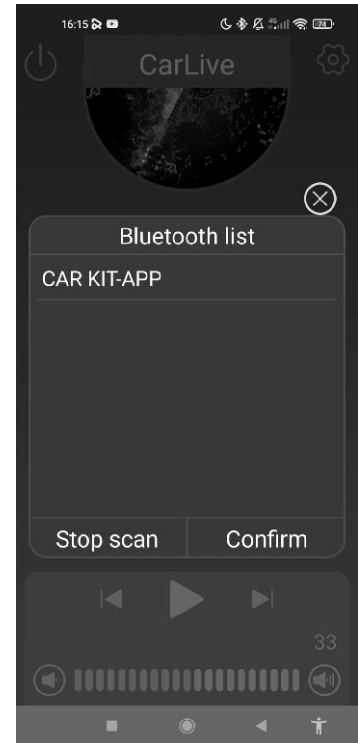

 Ligar / Desligar o RS-2605BR Plus

 Acessar Configurações

**Mode** - Para alternar os modos de operação: RADIO, USB, SD, AUX IN, BT


**EQ** - Para acessar os controles de BAS-TRE- BAL e equalizador (POP/ROCK/JAZZ/CLASS)

**AMS** - Auto Scan da Rádio

**CLOCK** - Relógio

**RGB** - Controle de Cores dos Botões


**Bluetooth** - Configurações de Bluetooth

 Ligar / Desligar o RS-2605BR Plus

 Próximo

 Anterior

 Ajustar Volume - Deslizar para esquerda/direita para ajustar o volume

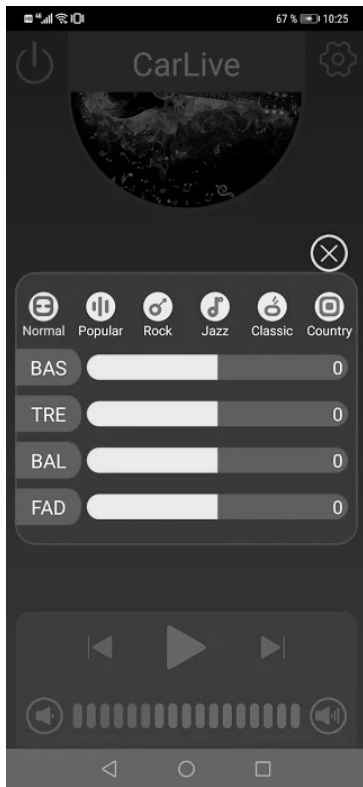

➔ Voltar ao menu principal do aplicativo

➔ Equalizador - Escolha um dos modos de equalização automática

➔ BASS - Deslize para esquerda/direita para ajuste de Grave

➔ TREBLE - Deslize para esquerda/direita para ajustar de Agudos

➔ BALANCE - Deslize para esquerda/direita para balanço dos canais

➔ FADER - (Não compatível com este aparelho)

## ESPECIFICAÇÕES

### Rádio FM

Alcance de frequência	76 ~ 108 Mhz
Sensibilidade	31 ~ 41
Respostas de frequência	-1 ~ -9
Separação estéreo	32 dB
Relação S/N	52dB

### GERAL

Tensão de alimentação	12V
Consumo de corrente máxima	15A
Potência máxima de saída	4x 48 Watts

*Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio*

## DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

