



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-7100BR DSP PRO LINE

MULTIMIDIA MP5 CARPLAY 1 DIN


Pro line

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.

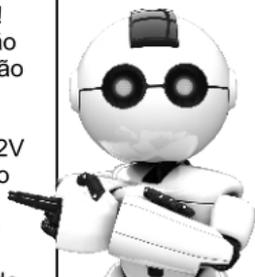

SEGURANÇA E MONTAGEM

- Recomendamos que este multimídia seja instalado por um profissional
- Consulte sempre um instalador
- Não tente abrir ou fazer a manutenção deste produto, caso seja necessário a manutenção deste, entre em contato com nosso SAC ou com nossa rede de assistências credenciadas.
- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

ANTES DA INSTALAÇÃO




Para evitar potenciais curtos no sistema elétrico certifique-se de desconectar o cabo (-) da bateria antes de começar a instalação.





ATENÇÃO


A ligação incorreta pode danificar o aparelho

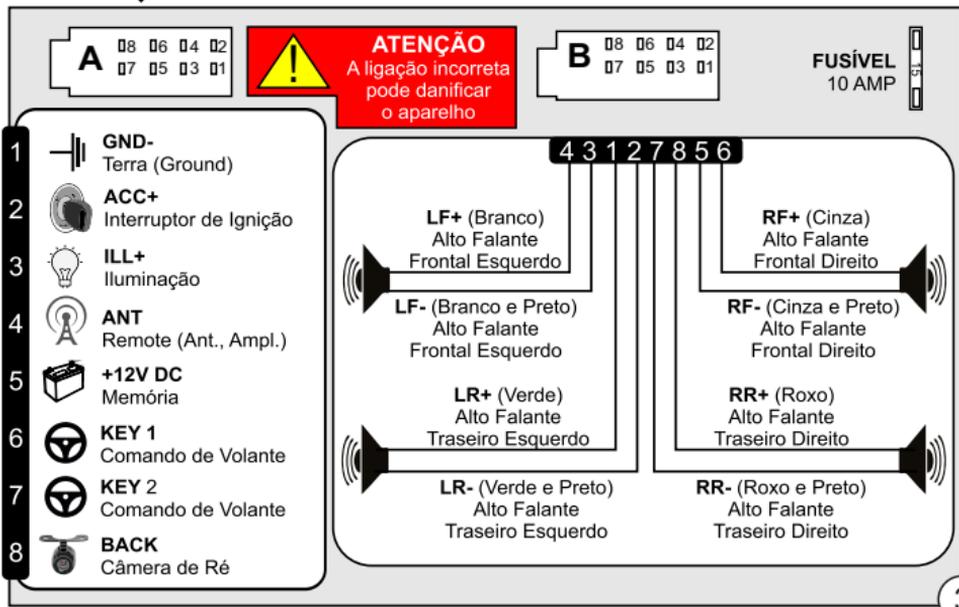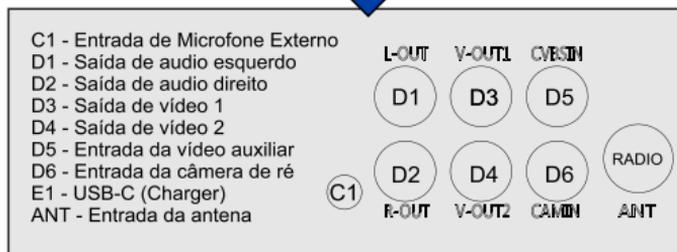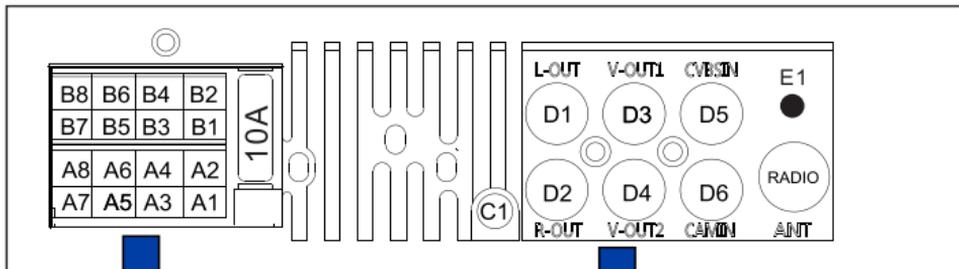

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tela TFT HD de 7" sensível ao toque
- Entrada para cartão TF (Micro-SD)
- Entrada USB Player (reproduzir conteúdos do Pen Drive ou para fazer o espelhamento)
- Entrada USB Charger (Laranja) (Para recarregar celular, tablet, etc.)
- Entrada USB-C Charger (traseira) (Para recarregar celular, tablet, etc.)
- Suporte ao formato de vídeo 1080P
- Suporta muitos formatos de áudio e vídeo
- Rádio FM1/FM2/FM3
- Controle remoto
- Espelhamento de celular
- Espelhamento CarPlay
- Espelhamento Android Auto
- Conexão BluetoothA2DP
- Suporte para configurações de data e hora
- Entrada de vídeo auxiliar
- Entrada para câmera de ré
- Saída de áudio e vídeo (RCA)
- Suporta controle de volante (obs.: alguns modelos de carro será necessário o uso de interface externa, que não acompanha o produto)
- Suporte para mudança de fundo de tela

MICROFONE EXTERNO

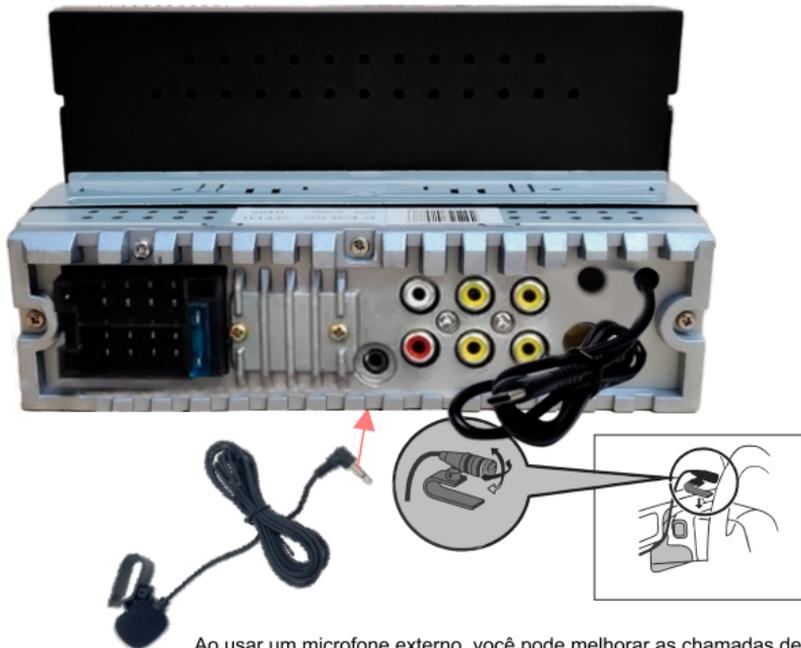

Ao usar um microfone externo, você pode melhorar as chamadas de voz



1 - POWER MUTE

Pressione para ligar o dispositivo. Pressione e segure para desligar o dispositivo.
Pressione o botão para desligar/retomar o volume normal

2/10 - Botão Avançar Retroceder

No modo RÁDIO - avançar/retroceder uma estação
No modo MP3 - avançar/retroceder uma música.

3 - Botão B/A

No modo RÁDIO - altere entre FM1-FM2-FM3/AM1-AM2.
Pressione e segure para ativar a função APS. Ele irá escanear as estações mais fortes automaticamente e armazenar nas posições 1-6 dos botões de memória
No modo Bluetooth - atender a chamada

4 - Infravermelho

Recepção do controle remoto (Infravermelho)

5 - Menu/Volume

Gire o botão para aumentar/diminuir o volume. Pressione o botão para o menu de configurações:
VOLUME | BASS | TREBLE | BALANCE | FADER | EQ | LOUD | BRIGHT | CONTRAST | SATURATION | HUE

6 - Microfone

Microfone interno

7 - Logotipo

Logotipo

**8/23 - USB Player
USB Charger**


Entrada USB para PEN DRIVE para reprodução de músicas
Entrada USB para recarregar celular/tablet/etc...

9 - TF Card	Entrada para cartão de memória (Micro SD)
11 - MODE	Pressione para mudar entre: RADIO AUX USB TF BD MIRROR LINK Quando o Bluetooth estiver ativado, pressione para atender chamadas
12 - 1 / PLAY / PAUSE	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 1, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 1. No modo USB/TF, pressione para pausar o vídeo ou a música, pressione novamente para voltar a reproduzir o vídeo ou a música.
13 - 2 / INT	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 2, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 2. No modo USB/TF, pressione para escutar os 10 segundos iniciais de cada música. No modo Bluetooth - pressione para começar o comando de voz (Siri)
14 - 3 / RPT	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 3, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 3. No modo USB/TF, pressione para repetir o vídeo ou a música
15 - 4 / RDM	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 4, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 4. No modo USB/TF, pressione para reproduzir os vídeos ou as músicas de maneira aleatória
16 - 5 / 	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 5, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 5. No modo USB/TF, pressione para selecionar os arquivos de vídeo ou de música.
17 - 6 / 	No modo FM pressione para acessar a estação de rádio gravada na posição 6, pressione e mantenha pressionado para armazenar a atual frequência de rádio na posição 6. No modo USB/TF, pressione para voltar ao menu anterior
18 - AUX	Entrada auxiliar para conectar via cabo P2 reprodutores de audio externo.
19 - RESET	Botão Reset. Introduza um objeto pontiagudo para reiniciar o aparelho.
20 - CLK	Pressione o botão CLK para ajustes de hora.
21 - 7" HD Touch Screen	Tela de 7" HD sensível ao toque (touch screen)
22 - EQ/LD	Pressione para selecionar 5BAND EQ. Pressione e mantenha pressionado para a função de reforço de graves (LOUD)

TELA INICIAL



Deslize para direita ou esquerda

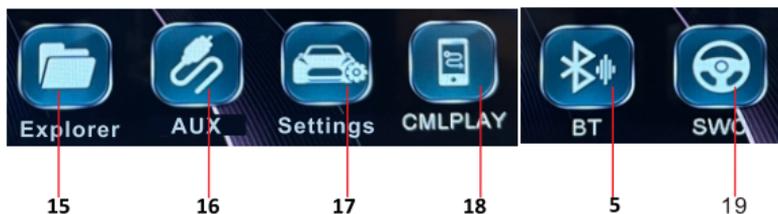

1. Pressione este ícone para ir a tela do menu principal.
2. Pressione este ícone para ir a tela de controle de volume.
3. Pressione este ícone para ir a tela de ajuste de equalização
4. Pressione este ícone para ir a tela de ajuste de hora e data.
5. Pressione este ícone para ir a tela de Bluetooth.
6. Pressione este ícone para selecionar dia/noite/preto total na tela.
7. Pressione este ícone Retorne à função do menu anterior
8. Pressione para controlar o reprodutor de música
9. Pressione este ícone para ir a tela de carplay (quando o smartphone e o RS-7100BR Pro Line já estiverem conectados)
10. Pressione este ícone para ir a tela de RÁDIO.
11. Pressione este ícone nos arquivos de vídeo em reprodução (quando o USB, ou cartão Micro SD, estiver inserido e com arquivos de vídeo)
12. Pressione este ícone nos arquivos de música em reprodução (quando o USB, ou cartão Micro SD, estiver inserido e com arquivos de áudio)
13. Pressione este ícone nos arquivos de foto em reprodução (quando o USB, ou cartão Micro SD, estiver inserido e com o arquivo de imagem)


14. Pressione este ícone para ir a tela de reprodução (quando o USB, ou cartão Micro SD, estiver inserido e com o arquivo de imagem)
15. Pressione este ícone para ir a tela de conexão ANDROID AUTO (quando o telefone Android e o RS-7100BR Pro Line já estiverem conectados)
16. Pressione este ícone para ir a tela do navegador de arquivos.
17. Pressione este ícone para ir a tela de vídeo auxiliar.
18. Pressione este ícone para ir a tela de CONFIGURAÇÕES.
19. Pressione este ícone para ir a tela de USB MIRROR LINK/CAR PLAY/ ANDROIDAUTO (quando o telefone Android, ou IOS, e o RS-7100BR Pro Line já estiverem conectados) .
20. Pressione este ícone para ir a tela de configuração SWC (controle do volante).

TELA DE RADIO



1. Frequência de rádio
2. Memória das estações de rádio
3. Pressione para procurar e memorizar as rádios automaticamente
4. Pressione para mudar entre FM1, FM2 e FM3
5. Pressione para escolher manualmente as estações de rádio. Pressione e mantenha pressionado para procurar automaticamente as estações de rádio
6. Pressione para ir as configurações de equalização
7. Pressione para alternar entre MONO e STEREO
8. Pressione para alternar entre LOC e DX

TELA DE REPRODUÇÃO AUDIO/VÍDEO

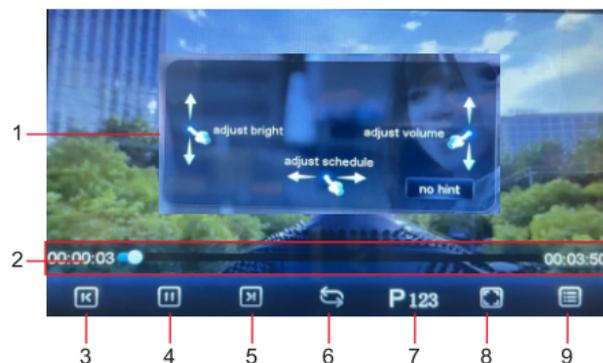

1. Instrução rápida de operação
2. Barra de status de reprodução
3. Faixa anterior
4. Reproduzir / Pausar
5. Próxima faixa
6. Reprodução seqüencial | Repetir tudo | Repetir tudo | Repetir um | Randômico
7. Selecionar o número da faixa
8. Modo de tela de reprodução: 4:3 | 16:9
9. Lista de arquivos do cartão micro SD / USB

TELA DE REPRODUÇÃO AUDIO



1. Lista de reprodução
2. Barra de status de reprodução
3. Modo randômico Ligado / Desligado
4. Repetir Um / Todos
5. Faixa anterior
6. Reproduzir / Pausar
7. Próxima faixa
8. Pressione para ir as configurações de equalização
9. Selecionar o número da faixa

BLUETOOTH

Emparelhar pela primeira vez

1. Para usar seu smartphone, mídia ou outro dispositivo Bluetooth, primeiro conecte ao RS-7100BR Pro Line.
2. Em seu smartphone pesquise os dispositivos móveis na tela de Bluetooth
3. Em dispositivos iOS: Configurações > Bluetooth
4. Em dispositivos Android: Configurações > Conexões > Bluetooth
5. Clique no nome da multimídia RS-7100BR Pro Line
6. Digite o CÓDIGO PIN: 0000
7. Quando o ícone Bluetooth da tela de sua multimídia RS-7100BR Pro Line acender, você poderá entrar no menu BT e aproveitar a função bluetooth.

Para sua segurança, o processo de configuração deve ser realizado enquanto o veículo estiver estacionado e com o freio de mão acionado.




1. Discar
2. Agenda
3. Registro de chamadas
4. Reprodução de músicas Bluetooth
5. Configurações de Bluetooth
6. Número discado
7. Retroceder
8. Atender chamada
9. Encerrar chamada
10. Mudar a chamada para o smartphone
11. Painel de discagem

CONFIGURAÇÕES

Na tela de configurações é possível configurar seu RS-7100BR Pro Line com precisão, incluindo: Seleção de idioma, interface de rádio, configurações de som, configurações de data e hora, e muito mais.

Configurações gerais

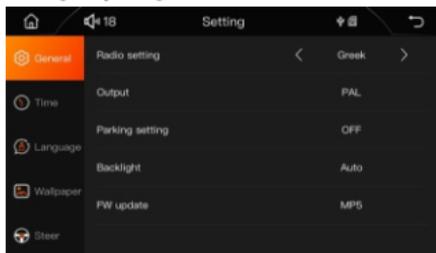


Configurações de data e hora



Configurações de idioma



Configurações de papel de parede

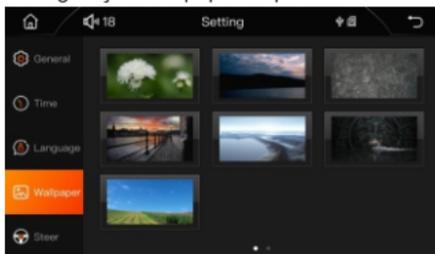


Configurações de comando de volante



1. Pressione para exibir a função correspondente e, em seguida, pressione o botão no comando do volante
2. Repita o procedimento em todos os botões
3. Quando todos os botões estiverem configurados pressione em OK para confirmar
4. Se falhar os comandos no volante, verifique a ligação dos fios e repita toda a configuração dos botões
5. Você pode limpar todas as configurações dos botões pressionado CLEAN


Espelhamento

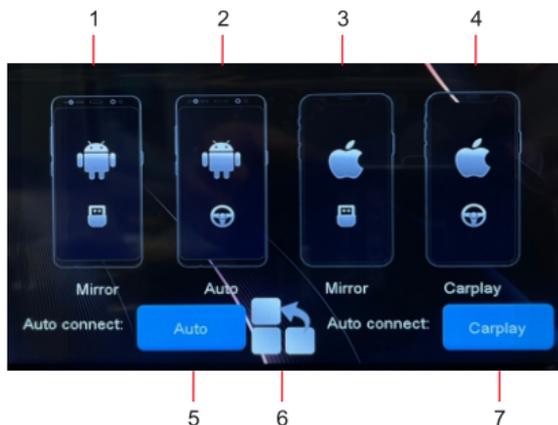

1. Androir MirrorLink
2. Android Auto
3. IOS Mirror Link
4. Apple CarPlay
5. Conexão automática em smartphones Android seleccione entre Android Mirror Link e Android Auto
6. Retornar ao menu principal
7. Conexão automática em smartphones IOS seleccione entre IOS Mirror Link e Carplay

CARPLAY

1. Na tela de espelhamento escolha **AUTO CONNECT: CARPLAY**


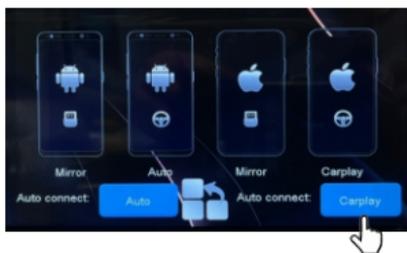


2. Conecte seu smartphone com sistema IOS (Iphone) na entrada USB utilizando o cabo USB de dados
3. O RS-7100BR Pro Line irá entrar automaticamente no CarPlay

OBSERVAÇÃO: O Bluetooth do produto desligará automaticamente quando o Carplay estiver em uso. A telefonia viva-voz funcionará por meio do recurso Carplay. Ao usar o Carplay não há necessidade de emparelhar seu smartphone. O cabo USB conectado através da porta USB ativará esse recurso.

IOS MIRROR LINK

1. Na tela de espelhamento escolha **AUTO CONNECT: MIRRORLINK**

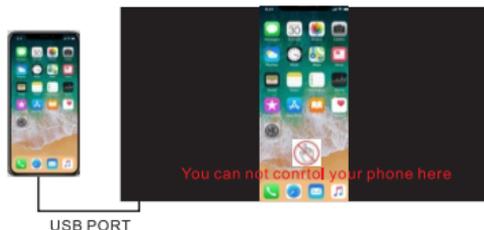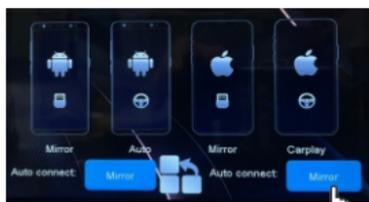


2. Conecte seu smartphone com sistema IOS (Iphone) na entrada USB utilizando o cabo USB de dados
3. Clique em confiar na janela pop-up do celular e digite a senha de bloqueio da tela do telefone.
4. O conteúdo da tela do telefone será projetado na tela do RS-7100BR Pro Line.

OBSERVAÇÃO: O produto Bluetooth precisa ser conectado para reproduzir conteúdos de áudio

ANDROID AUTO

1. Na tela de espelhamento escolha **AUTO CONNECT: ANDROID AUTO**

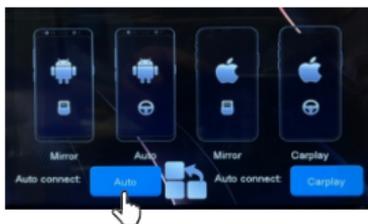


2. Conecte seu smartphone com sistema ANDROID na entrada USB utilizando o cabo USB de dados
3. Certifique-se que seu smartphone tenha o ANDROID AUTO instalado.
 - a.) Em smartphones com Android 9.0, ou anterior, baixe o ANDROID AUTO na loja de aplicativo (GOOGLE PLAY)
4. Siga as instruções na tela de seu smartphone Android para aceitar as permissões exigidas pelo Android Auto
5. O RS-7100BR Pro Line irá entrar automaticamente no Android Auto

OBSERVAÇÃO: O Bluetooth do produto desligará automaticamente quando o Android Auto estiver em uso. A telefonia viva-voz funcionará por meio do recurso Android Auto. Ao usar o Android Auto não há necessidade de emparelhar seu smartphone. O cabo USB conectado através da porta USB ativará esse recurso.

ANDROID MIRROR LINK

1. Na tela de espelhamento escolha **AUTO CONNECT: MIRRORLINK**

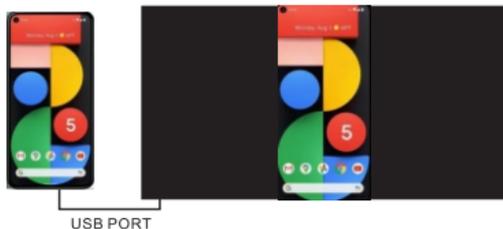

2. Conecte seu smartphone com sistema IOS (Iphone) na entrada USB utilizando o cabo USB de dados

3. Ao usar um dispositivo Android, após conectar o cabo de dados USB, será solicitado a instalação do software Hi-LINK (Na primeira vez que o Android for conectado).

4. Após a instalação, conecte o cabo de dados novamente, ele entrará no modo de espelhamento de tela. E pode ser operado tanto na tela do player quanto na tela do telefone.

OBSERVAÇÃO: O produto Bluetooth precisa ser conectado para reproduzir conteúdos de áudio



hi-link

CONTROLE REMOTO



1. Pressione para ligar ou desligar o RS-7100BR Pro Line
2. **MUTE**: Pressione para silenciar o áudio
3. Pressione para movimentar para cima, baixo, esquerda ou direita
4. **MENU**: Pressione para ir a tela de menu
5. **MODE**: Pressione para selecionar entre os modos RADIO | USB | TF | BT | AUX
6. **ENT/||**: Pressione para confirmar. No modo de reprodução pressione para pausar a reprodução
7. Pressione para ir ao arquivo anterior de reprodução
8. Pressione para ir ao próximo arquivo de reprodução
9. **USB/SD**: Pressione para selecionar o modo USB/Cartão de memória
10. **VOL-**: Pressione para diminuir o volume
11. **VOL+**: Pressione para aumentar o volume
12. **SEL**: Pressione para selecionar entre as configurações de: VOL | BAS | TRE | FAD | EQ | LOUD | BRIGHTNESS | CONTRAST | HUE | SATURATION
13. **0-9**: Pressione para entrar ao número correspondente
14. Pressione para Discar / Atender chamada
15. Pressione para encerrar chamada
16. **BND/AMS**: Pressione para trocar entre: FM1, FM2 e FM3. Pressione e mantenha pressionado para entrar na função AMS

GERAL

Tensão de alimentação	12V CD
Sistema de aterramento:	Eléctrodo negativos
Corrente máxima:	10A (Máx)
Tamanho para instalação:	178 (l) X 50 (a) X 100 © mm
Peso:	0.65 g
Temperatura de trabalho:	-20°C ~ 60°C

AUDIO

Saída máxima de potência:	4 X 50 Watts
Impedância:	4 Ohms ~ 8 Ohms

FM

Alcance de frequência:	76 Mhz ~ 108 Mhz
Sensibilidade:	10 dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

